


TOYOTA HILUX 2016->



Tagaluugi sujuva langemise ja kerge tõstmise süsteemi paigaldusjuhend

1. Kompleksus:

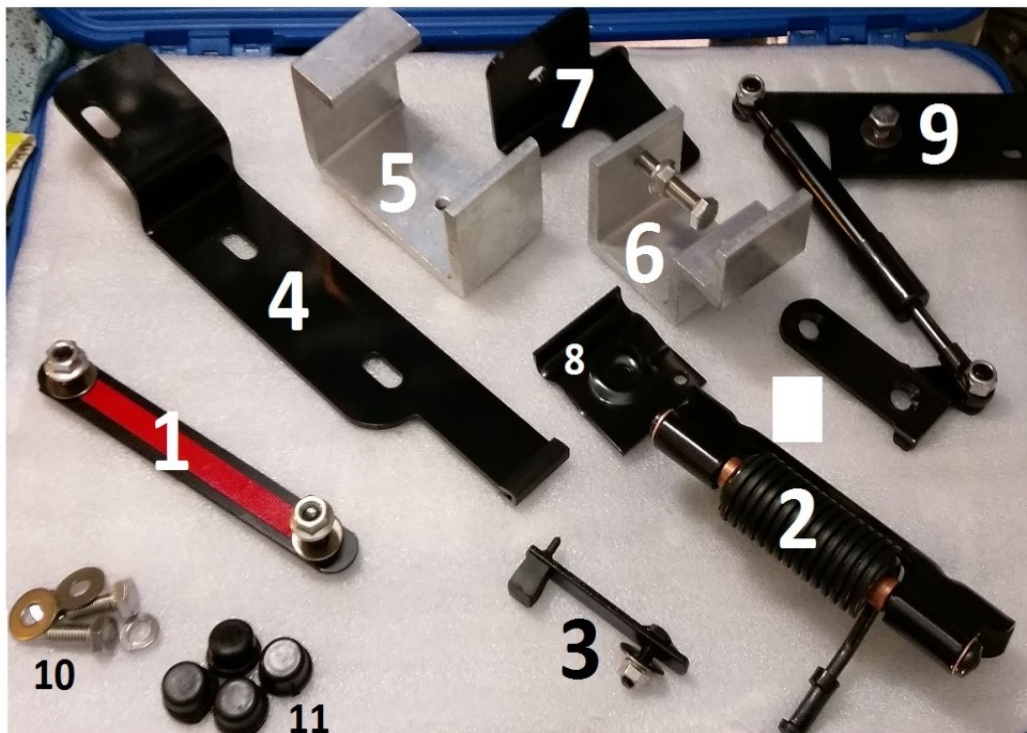


2. Ava tagaluugi sisemine kate?

3. Eralda liimiribalt paber ja paigalda detail nr. 1 tagaluugi sisse sobivatesse auto originaal avadesse **D** ja **C**?

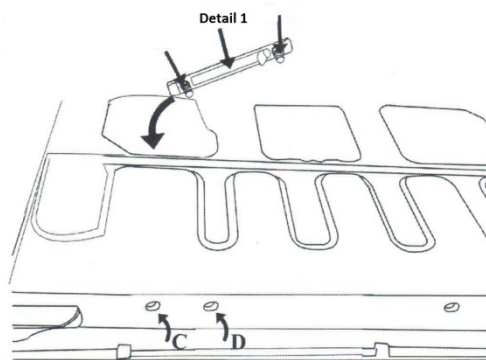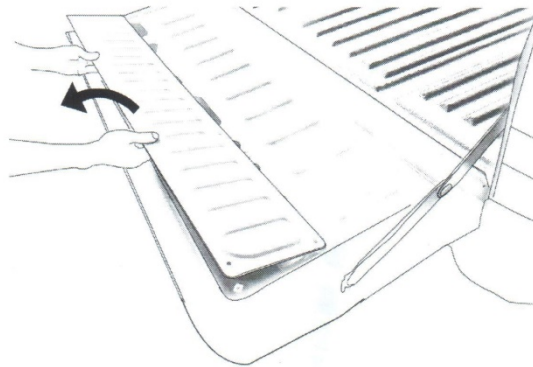

4. Sulge tagaluuk ja aseta vedru-detail nr. 2 poldi avadesse, vastavalt detailil märgitud „LEFT=VASAK pool“ ja „RIGHT=PAREM pool“ (soovitav teha 2 töömehega, üks peab hoidma detaili nr.1 seestpoolt kinni)?
5. Hoides luuki kinnises asendis keera esmalt kinni vedru-detailide vabalt juurdepääsetav mutter, vt pilt E ja F?

NB! LUUKI MITTE ENNE AVADA, KUI ON PANDUD PAIKA KA VEDRU-JALA VASTUS DETAIL NR.4!!!!

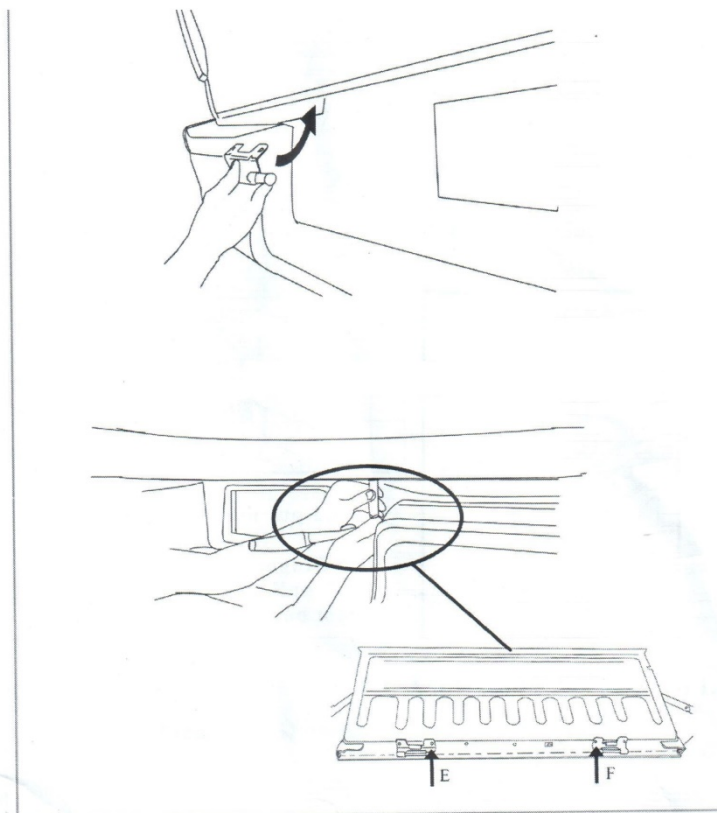

6. Paigalda detail **nr.3** auto põhja all olevatesse originaal avadesse nii, et hoides kummi padjast kinni ja asetad selle abil detili paika.
7. Seejärel paigalda detail **nr. 4** nii, surudes jõuga vedru-jala vastu, et viimane ei puudutaks autot, st. vedru-jalg peab täies ulatuses toetuma detaili **nr.4** plastik osale.
PS. soovitav 2 töömehega keerata detaili **nr.4** mutter kinni , sest on vaja ületada vedru vastupanu jõud?
8. Seejärel paigalda detil **nr.5** ja keere komplektis olevate **nr.10** poltidega kinni?
9. Siis paigalda detailid **nr.6.7 ja 8** vastavalt pildil näidatule?
PS. jälgi, et detail **nr.7** jääks kenasti auto risti kandetala alla?
Ja lõpuks kinnita detaili **nr.6** alumine polt ja pinguti polt kinni?



10. Nüüd, kui mõlemad vedru-vastus detailid **nr.4** on paigaldatud, ava auto tagaluuk ja keera vedrude **nr.2** teine mutter ka kinni?
11. Lõpuks aseta plastik mütsid **nr. 11** vedru mutrite peale?
- PS.** Vedru asend peab olema vastavalt pildil näidatule?



12. Viimasena paigalda detail nr. 9 alljärgnevalt:

Ava parempoolse tagumine tule 2 polti ja nihuta tuli veidi paremale, et mahuks kinni keerama detaili nr.9 polti?




13. Kinnita detail nr. 9 vastavalt juuresolevatele piltidele?

Ja luugi külge kinnita detail nr.9 originaal poltide alla?






14. Lõika auto küljes olev plastik detail väiksemaks, et gaasi-amort mahuks vabalt kinni liikuma, vastavalt joonisele?

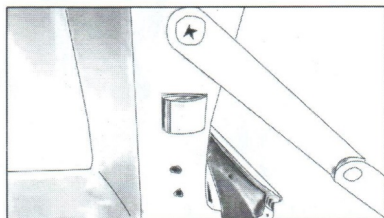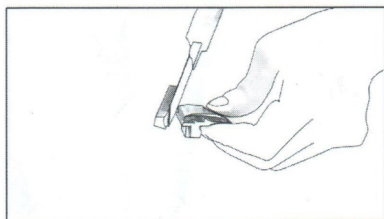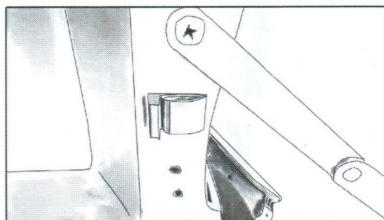

TÄHELEPANU!!!

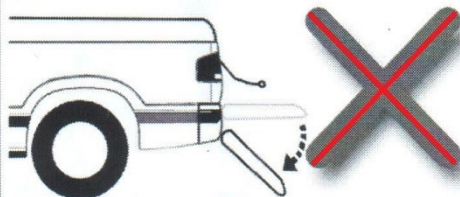

**Pro-lift süsteemi
paigaldamise käigus
EI TOHI
avada tagaluuki kinni
hoidvaid trosse!**